RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE

Når lite längre.

Det finns områden där signalen inte når riktigt ända fram. Där kan kan vår räckviddsförlängare hjälpa er.

Utökad täckning

Inne i byggnader eller ute på landsbygden kan radio-täckningen ibland vara otillräcklig. I sådana lägen kan räckviddsförlängaren fungera som din förlängda arm. Räckviddsförlängaren kan placeras i bilar eller inne i byggnader. Den ansluts sedan til bilens antenner eller till en extern antenn på byggnadens utsida. Radiotrafiken skickas sedan via Räckviddsförlängaren till RAKEL-nätet.

Manuell eller automatisk start

Genom att sända ett statusmeddelande i DMO-läge till fordonet kan du starta räckviddsförlängaren. Detta gör du om du märker att du tappar kontakten med nätet från din bärbara radio. När detta är gjort så knyts din bärbara radio mot RAKEL-nätet via fordonets radio. Räckviddsförlängaren kan även startas manuellt med en knapp i fordonet.
Om nödlarmet används på handterminalen så startar räckviddsförlängaren automatiskt och vidarebefordrar larmet i Rakelnätet.

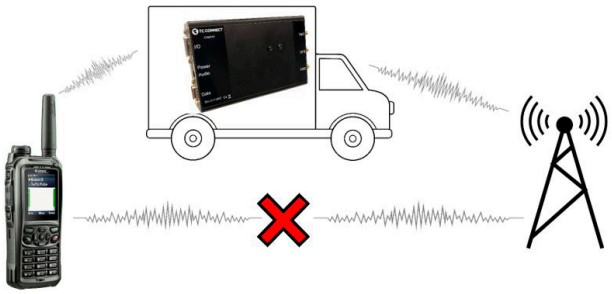

Om du är intresserad, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Johan Kvist
Telefon: 070-993 43 25
Mail: johan.kvist@tcconnect.se

Jonas Envall
Telefon: 070-496 31 19
Mail: jonas.envall@tcconnect.se

TC Connect Sweden AB
Mastgatan 2A
692 71 Kumla
www.tcconnect.se

Tel: +46 19 500 10 00
E-post: info@tcconnect.se

TC CONNECT